


Verklebung von vorkomprimierten Dichtbändern

Der RALMO[®]-Folienkleber grau kann zur zzgl. Befestigung bei der Montage mit vorkomprimierten Dichtbändern, PU-Feinzell oder für eine Montage mit erhöhter Sicherheitsstufe als Spritzklotz verwendet werden.

Der Kleber soll die Montageschraube komplett umschließen und mind. 50 % der Bandtiefe eingeschnitten sein, um einen optimalen Halt des Elementes zu erhalten.

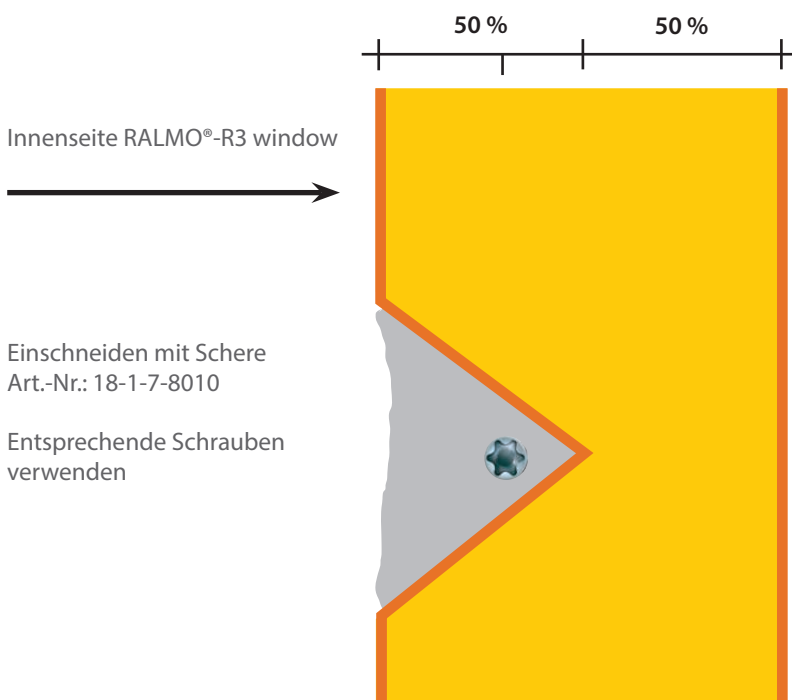

Die Verklotzungspunkte nach den Vorgaben des Fenster-/Türenherstellers im Bereich der Verriegelungen setzen. Je ein Verklotzungspunkt jeweils 15 cm gemessen aus der Innenecke ausschneiden.

Das Band wie gewohnt auf das Element kleben und Fenster/Tür montieren bzw. verschrauben.

Wenn das Band expandiert ist und keine Spannung mehr hat, die Aussparung komplett mit RALMO[®]-Folienkleber grau, von hinten nach vorne füllen.