





## Abdichtung Stauwasserbereich

### 1. Hebeschiebetür zu Fixteil:

Den Spalt zwischen den Kopplungselementen im Bereich der Bauwerksabdichtung vollständig über die ganze Höhe ausspritzen.

**WICHTIG!** Darauf achten, dass der Raum zwischen den Thermoausgleichsprofilen gefüllt ist und, dass so weit nach oben wie möglich hinter dem Stockalu alles sauber gefüllt ist. Ebenfalls die Nut in der Bodenschwelle füllen.

Mit einem Silikonspachtel die Fuge sauber abziehen. Oberen Übergang besonders sorgfältig verstreichen. Wie unten beschrieben RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS zusätzlich an den wichtigen Stellen auftragen.

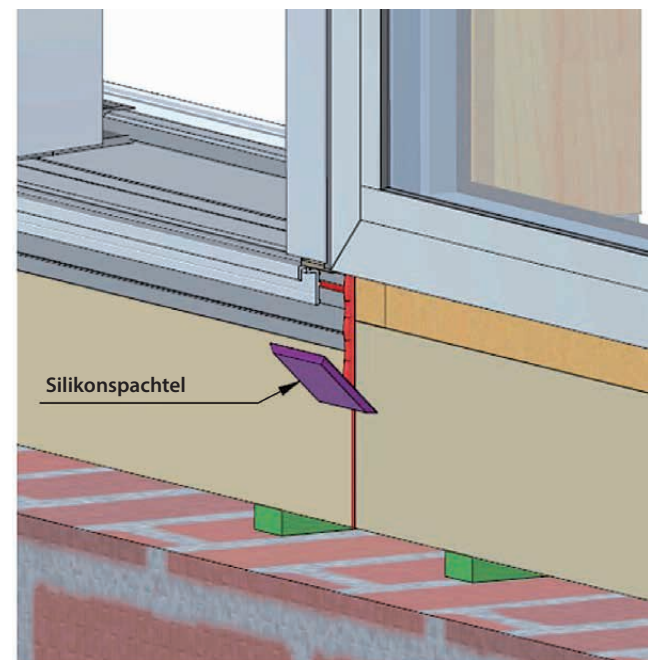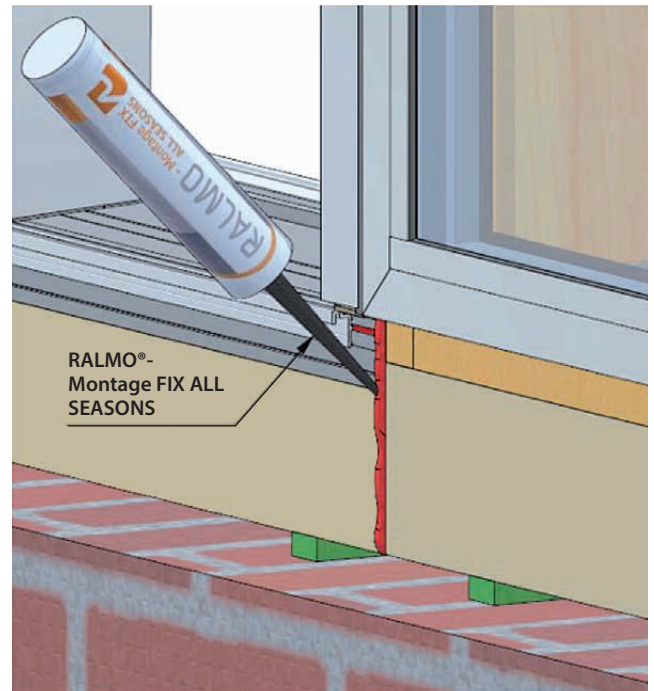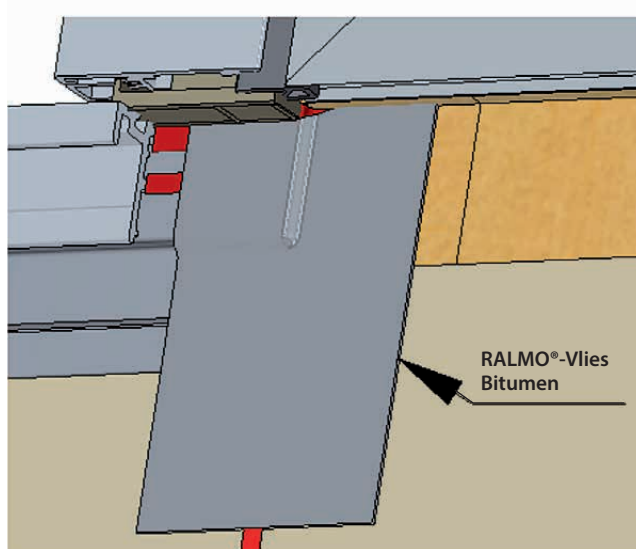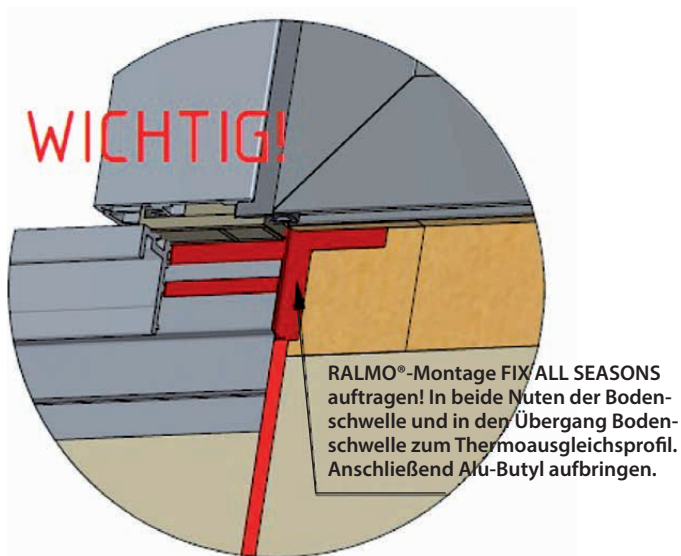

Im Anschluss das RALMO®-Vlies Bitumen mittig und so weit wie möglich oben aufkleben.




## 2. Fixteil zu Fixteil: Kopplung und Kopplung mit Statiklisene

Komriband zur Tiefenbegrenzung für RALMO®-Montage FIX ALL SEASONS ca. 5 mm hinter Außenkante Thermo-  
profil kleben.

Elemente zusammenfügen und verbinden.

Den Spalt zwischen den Kopplungselementen im Bereich der Bauwerksabdichtung vollständig über die ganze Höhe ausspritzen.

**WICHTIG!** Darauf achten das der Raum zwischen den Thermoausgleichsprofilen gefüllt ist und das so weit nach oben wie möglich hinter dem Stockalu alles sauber gefüllt ist.

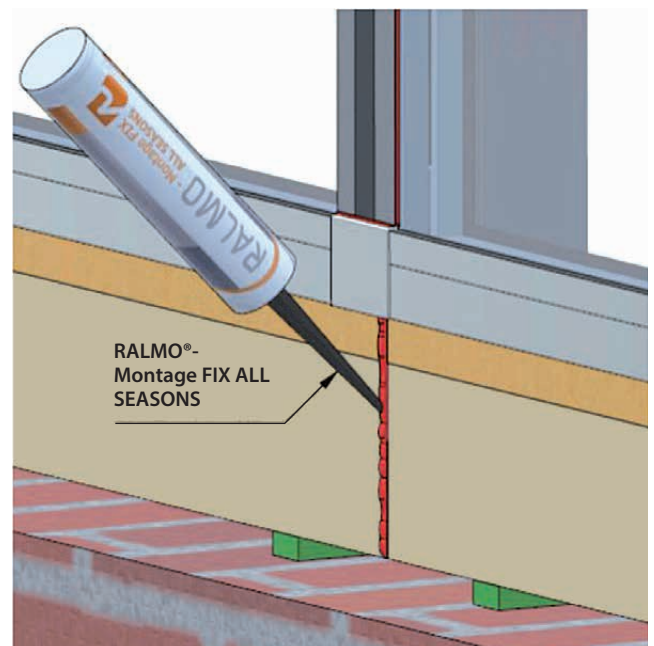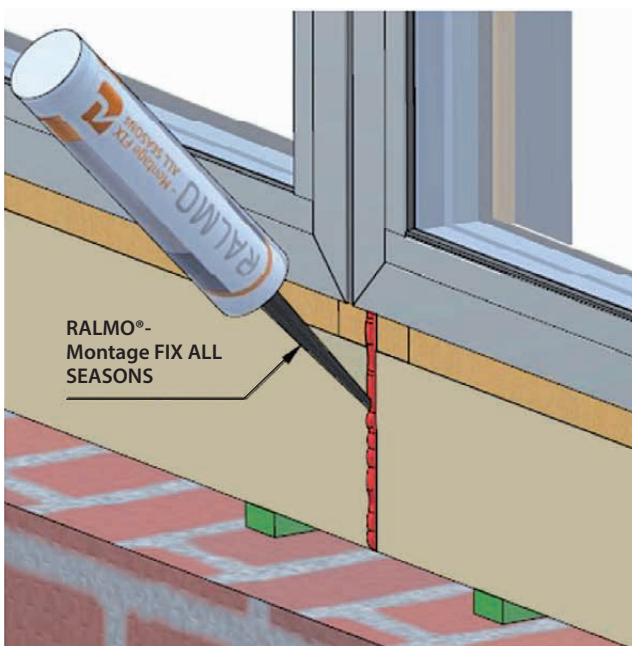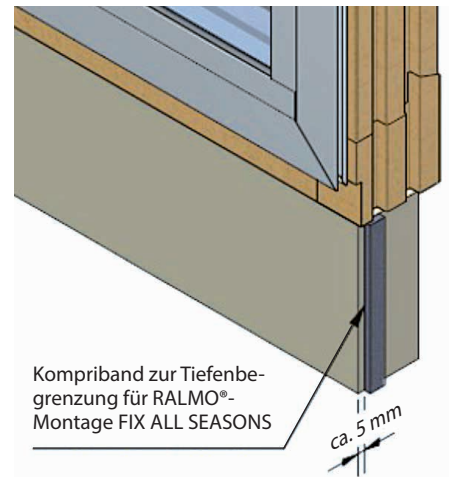

Mit einem Silikonspachtel die Fuge sauber abziehen. Oberen Übergang besonders sorgfältig verstreichen.

