

Verarbeitungshinweis Fensterbrett-/blech und sehr schmale Rahmen


Auf diese Weise wird ein zu starkes Drücken und Ziehen vermieden.




1
Fenster gerade montieren und entsprechend unterklotzen.




2
Unten außen eine Wanne bilden mit RALMO®-EURO-Diffusion selbstklebend oder RALMO®-FBA complete verbauen.

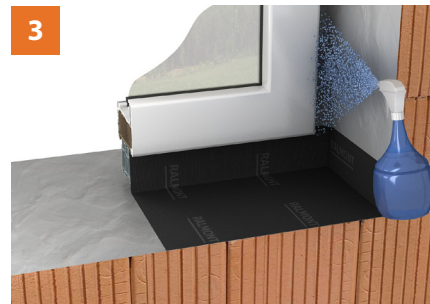


3
Fugen umlaufend mit genügend Feuchtigkeit einnebeln. 1 Dose PU-Schaum 750 ml benötigt ca. 60 ml Wasser für die korrekte Aushärtung. Luftfeuchtigkeit allein reicht nicht aus.

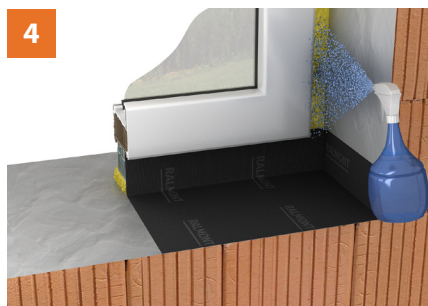


4
Umlaufend ohne Löcher ausschäumen und von vorne nochmals einnebeln.

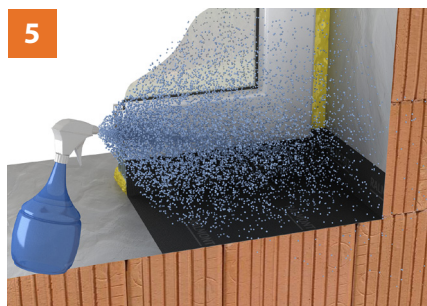


5
Die Wanne unten im hinteren Bereich einnebeln (kein stehendes Wasser).

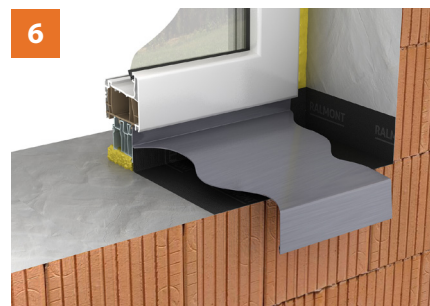

6
Fensterblech gerade einrichten und anschrauben.

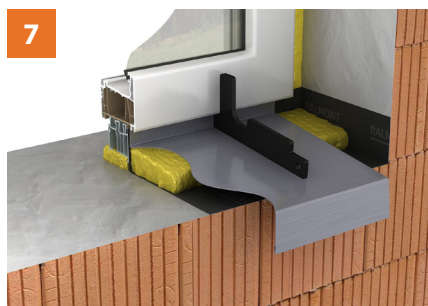


7
Hinten die erste Spur PU-Schaum einbringen, RALMO®-Fensterblech-Schablonen einstecken und aushärten lassen.

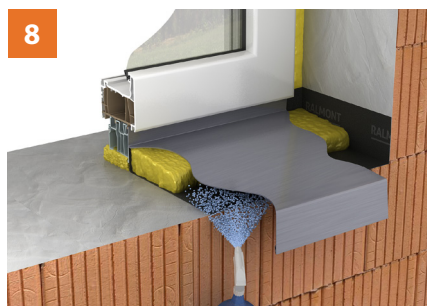

8
Den vorderen Bereich befeuchten und bis Vorderkante ausschäumen.



9
Ggf. weitere Fensterblech-Schablonen einbringen oder ggf. mind. 5° schräg nach vorne beschweren. Mit der Schablone bleibt das Blech immer gerade und sichert die 5°-Schräge.

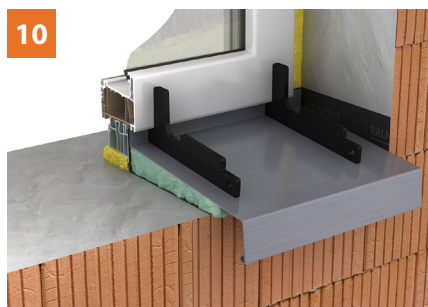

10

Wir empfehlen:

Unter Fensterblechen außen oder Fensterbrettern innen einen 2K-Montage-schaum bzw. außen den RALMO®-FBA complete Dämmkeil verwenden. Schäden durch zu wenig Feuchtigkeit oder zu frühem Entfernen der Keile können nicht akzeptiert werden. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise für die Verwendung von PU-Schäumen. Diese finden Sie auf unserer Website im jeweiligen Download-Bereich.